

 Blendtec[®]



**for: ABC
Smoothie-
blender
og SpaceSaver**

BRAWN. BRAINS. BLENDTEC.™

Indholdsfortegnelse

<u>Sektion</u>	<u>Side</u>
Sektion 1Vigtige sikkerhedsforanstaltninger	1
Sektion 2Oversigt over komponenter	3
Sektion 3Pakke ud	5
Section 4Installation	6
Sektion 5Betjeningsinstruktioner	9
Sektion 6Garanti og service	13
Bilag ABetjening af ABC	A-I
Bilag BProduktdiagrammer	A-II

SEKTION 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE NØJE INDEN DE BRUGER DERES BLENDETEC MASKINE

1.1. SIKKERHEDS CERTIFICERING

ABC smoothie-blender og SpaceSaver blendere og tilbehør er certificerede af ETL ifølge UL standard 763, samt ifølge CSA standarder C22.2 No. 195-m 1987, samt ifølge CE-standarder.



1.2 SUNDHEDS CERTIFICERING

ABC smoothie-blender og SpaceSaver blendere og tilbehør er certificerede af ETL NSF International.



1.3 UNDGÅ KONTAKT MED BEVÆGELIGE DELE

Hold fingre, hænder, hår og tøj væk fra alle bevægelige dele.

Hold alle køkkenredskaber væk fra drivaggregatet og blenderens knive under betjening. Køkkenredskaber af metal vil ødelægge knivene.

- Sæt ALDRIG hænderne ind i blenderens kande eller tilsæt stoffer med hånden når blenderen kører.
- Anbring ALDRIG kanden i drivaggregatet når blenderens motor kører.
- Blenderen må ikke rystes når den kører. Hold blenderens kande lodret indtil funktionen er færdig.

Disse forholdsregler vil forhindre personlig skade og/eller skade på blenderen.

1.4 STRØMLEDNINGENS FORHOLDSREGLER

- Blenderen må ikke bruges hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- Hvis forsyningsledningen er skadet, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes servicerepræsentant for at undgå en farlig situation.
- Ledningen må ikke hænge over arbejdsfladens kant
- Der må ikke bruges en forlængerledning med blenderen.
- Træk ledningen til blenndermotoren ud af stikkontakten inden den fjernes fra lydafsikringskærmningen, inden blenderen flyttes, eller rengøres.

1.5 DER MÅ IKKE GØRES FORSØG PÅ AT REPARERE MASKINEN

Blenderens bundbeklædning må ikke fjernes. Blenderens bund indeholder ikke selvjusterende eller servicebare dele. Al servicearbejde og justeringer skal udføres af en kvalificeret servicerepræsentant. Hvis dækslet fjernes, eller der gøres forsøg på at servicere blenderen, bortfalder garantien.

1.6 SLUK MASKINEN NÅR DEN IKKE ANVENDES

1.7 BEHOLDEREN MED 110/120 VOLT FOR HVER KRAFTAGGREGAT

SKAL VÆRE BESKYTTET AF EN SEPARAT STRØMAFBRYDER PÅ 20 AMPERE ELLER SIKRING. BEHOLDEREN MED 220/240 VOLT FOR HVER KRAFTAGGREGAT SKAL VÆRE BESKYTTET AF EN SEPARAT STRØMAFBRYDER PÅ 13 AMPERE ELLER SIKRING.

Brug ikke andet elektrisk udstyr på den samme strømkreds som blenderen, da du risikerer at overbelaste strømkredsen og enten skade blenderens elektriske dele eller sprænge kredsløbets beskyttelse.

1.8 MASKINEN MÅ IKKE BETJENES HVIS DEN VISER SIG AT VÆRE BESKADIGET

Hvis blenderen svigter, skal der først ringes til servicerepræsentanten. Hvis den bliver tabt eller på nogen måde skadet, skal den straks bringes til en Blentec servicerepræsentant for eftersyn, reparation, elektrisk eller mekanisk justering, eller eventuelt udskiftes.

1.9 MASKINEN MÅ IKKE BETJENES I VÆSKE

Blenderens motor må ikke betjenes i vand eller andre former for væsker. Undgå enhver kontakt mellem motoren og vand. Bevidst brug af maskinen udendørs i regnvejr vil ugyldiggøre garantien.

1.10 DER MÅ IKKE ANBRINGES DELE, SOM FOR EKSEMPEL METAL, STEN ELLER ANDRE HÅRDE MATERIALER I BLENDERENS KANDE

Køkkenredskaber af metal og andre hårde materialer er farlige. De kan forårsage kvæstelser eller skade. Skade på grund af sådanne fremmedlegemer ugyldiggør garantien.

1.11 BLENDEREN BØR IKKE BETJENES MED TILBEHØR SOM IKKE ER SOLGT AF BLENDTEC

Brug af uautoriseret tilbehør ugyldiggør garantien og kan forårsage brand, elektrisk stød, eller kvæstelser.

1.12 BLENDERENS LÅG SKAL ALTID SÆTTES PÅ INDEN MASKINEN STARTES

Selv om du har en lydafsærmning, sørg for at sætte låget på blenderens kande inden du lukker låget.

1.13 UNDGÅ KONTAKT MED METALBUNDEN EFTER FORLÆNGET BRUG

Blenderens metalbund kan blive varm efter adskillige arbejds gange.

1.14 KNIVENE ER SKARPE! DE SKAL HÅNDBETJENES MED STOR FORSİGTİGHED

**1.15 Når der blendes VARME VÆSKER, fjern lågets midterste prop.
1.16 BLENDEREN MÅ IKKE RENGØRES MED VANDSTRÅLER.**

**1.17 DEN STRØMLEDNINGSBEHOLDER, SOM DRIVER BLENDEREN,
SKAL ALTID VÆRE TILGÆNGLIG.**

DISSE ANVISNINGER BØR OPBEVARES

SEKTION 2: OVERSIGT OVER KOMPONENTER

2.1 BLENDER MOTOR

Blenderens motor består af blenderens bundramme, berøringspude kontrol, flydende krystaldisplay (LCD) informationscenter, og kraftaggregatet. (Se figur 1.1 og 1.2).

- Motorhus: Indeholder kraftaggregatet i en almindelig indfatning af rustfrit stål. Motorens beklædning må ikke fjernes. Hvis motorens beklædning fjernes bliver garantien ugyldig.
- Berøringspude: Består af seks knapper, som indeholder forprogrammerede indstillinger, som vel som en impuls for selektiv blenderkontrol.
- LCD informationscenter Når en periode er færdig, viser displayet den samlede cyklus for garantiperioden. Den viser også tilstande med overbelastning eller for høj temperatur.
- Blender motor. Denne enhed er placeret inde i motorhuset og indeholder det tekniske udstyr som kører blenderen, inklusive den elektriske motor, drivaggregatet og en datastyret kontroltavle.

2.2 BLENDERENS KANDE ENHED

Blenderens kande enhed består af blenderkanden, knivenhed, og låg. Blenderens kande indgår som en fast del af disse komponenter for at sikre konsekvent blandede drinks og større brugersikkerhed.

Kande: Fremstillet af polykarbonat for maksimal præstation, samt en tydelig angivelse af blenderens præstation.

Knivsamling: Rustfrit stål, designet til at sikre hurtig og konstant blanding.

Låg: Designet til at lette håndtering og hurtig aftagning for funktioner med høj

hastighed.

2.3 VALGFRI LYDAFSKÆRMNING

Lydafskærmningen reducerer den støj, der udsendes når der blendes.

2.4 VALGFRI LYDAFSKÆRMNINGSBUND

En bærbar blender er fremstillet ved at kombinere den ovenfor nævnte lydafskærmning med bund hvori blendermotoren indsættes. Dette giver mulighed for mobil funktion af blenderen.

2.5 ENERGI SPECIFIKATIONER

Blendtec Blenders med de nedenfor beskrevne energi specifikationer afhængig af hvilken model De har købt.

**DET KRÆVES AT 110/120 VOLT BLENDTEC BLENDERE
BESKYTTES AF EN DEDIKERET 20 AMP
STRØMAFBRYDER ELLER SIKRING.**

MODEL (110/120 VOLT)	AMPERE	WATT
ICB7 (smoothie-blender 20)	20	2400
ICB5 (smoothie-blender 18)	18	2000
ICB4 (smoothie-blender 15, SpaceSaver 15)	15	1800
ICB3 (smoothie-blender 13, SpaceSaver 13)	13	1500
ABC5 (ABC18)	18	2000
ABC4 (ABC15)	15	1800
ABC3 (ABC13)	13	1500

**DET KRÆVES AT 220/240 VOLT BLENDTEC BLENDERE
BESKYTTES AF EN DEDIKERET 13 AMP
STRØMAFBRYDER ELLER SIKRING.**

MODEL (220/240 VOLT)	AMPERE	WATT
ICB5 (smoothie-blender 18)	9	2000
ICB3 (smoothie-blender 13, SpaceSaver 13)	6.5	1500
ABC5 (ABC18)	9	2000
ABC3 (ABC13)	6.5	1500

SEKTION 3: UDPAKNING

GEM DE TO SKUMINDSATSER OG AL EMBALLAGE FOR FREMTIDIG OPBEVARING ELLER FORSENDELSE. GEM DISSE ANVISNINGER FOR FREMTIDIG HENVISNING.

3.1 UDPAKNING AF DIN BLENDER

1. Pakken bør indeholde følgende dele:

- Blenderbund
- Blenderkande (2stk.) med låg (2 stk.)
- Lydafskærmning (ekstraudstyr)
- Ekstra blenderkander (ekstraudstyr)

2. Tag blendermotoren, lydafskærmningens komponenter, blenderkander og låg ud af kartonet.

3. Ret strømledningen ud.

4. Undersøg om der findes noget pakkemateriale, som kan have blokeret ventilationshullerne, enten i kraftenheden eller den sorte motorholder.

5. Undersøg alle delene for at sikre at de ikke er blevet beskadiget under afsendelsen.

6. Hvis der findes skade, kontakt straks din Blendtec serviceforhandler.

3.2 REGISTRERING AF SERIENUMMER OG AFSENDELSES DATO

Registrer blenderens serienummer (findes på bunden) og købsdato i feltet nedenfor. Du får brug for disse oplysninger når du kontakter Blendtec for service.

Blenderens serienummer _____

Købsdato _____

Dette skal opgives når du kontakter din Blendtec servicerepræsentant.

SEKTION 4: INSTALLATION

4.1 Installation på en skranke

(For modellen SpaceSaver, skal lydafsikærmning ignoreres)

1. Sørg for at der let kan opnå adgang til en elektrisk beholder når du placerer udstyret.

2. Sørg for at apparatet er slukket og at stikket er taget ud. Fjern låget (toppen) af lydafsikærmningen ved enten at skubbe pianohængseltappen ud af hængslerne. (For modellen Q serie, skal toppen løftes lige ud af bunden for at fjerne den.) Læg lydafsikærmningens top og hængslen til side.

Før strømledningen fra toppen gennem bunden af den gennemsigtige bund af lydafsikærmningen og sæt forsigtigt motoren ind i åbningen på bunden af lydafsikærmningens bund. Sørg for at gummipakningen sidder perfekt og stramt i plastbunden.

4. Skub strømledningen og motoren ind i den sorte bund af plast lydafsikærmningen, med berøringspuden vendt fremad, og monter motoren og den gennemsigtige lydafsikærmningsbund i den sorte bund. Stræk ledningen helt ud til bunden af blenderens bund.

5. Sæt udstyret på skranken og geninstaller toppen af den gennemsigtige lydafsikærmning.

6. Sørg for at der er spillerum over skranken og rundt om installationen for at sikre uhindret betjening af lydafsikærmningen.

4.2 Klargøring af intern installation på skranken

Afgør den ønskede placering af blenderen Tag højde for ting, som for eksempel hvor ingredienserne skal være, hvor tæt du ønsker at de skal være i forhold til kunderne, og tilgængelig skrankeplads.

Sørg for at den eventuelle placering overholder alle dimensionelle krav. (Se Figur 3.1-3.3.)

- Skrankens top må ikke være tykkere end 19 mm. En skranketop, der er tykkere end 19 mm vil blokere ventilationslamellerne på de øverste sider af motoren.
- Hvis der installeres mere end en blender, skal der være mellem 356 og

406 mm plads. centrum-til-centrum blenderafstand.

- Hvis der installeres en lydafskaermning, skal spillerummet mindst være 216 mm fra lydafskaermningen til væggen og 660 mm fra skrankens top til skrankens skabe.
- Sørg for at de nederste skabe har tilstrækkelig luftstrøm. Der bør mindst være 205 mm fra skrankens top til skabets næste hylde, med en minimal afstand på 76 mm mellem motorens bund og den nederste hylde. Skabet må ikke være lukket, men skal have fri luftstrøm udefra til skabets indre plads.

BEMÆRK: Blenderen trækker den ydre luft ind i lamellerne, som sidder på bunden af motoren. Den bortleder derefter den varme luft gennem lamellerne, som findes på de øverste sider af motoren. Sørg for at en tilstrækkelig mængde af luft cirkulerer under motoren, for at muliggøre afkøling. Luften bør ikke sidde fast under skrankens top. Plastikposer, kopper osv. bør ikke opbevares tættere end 76mm fra bunden af motoren.

3. Sav et hul i skrankens top; 111 mm bredt og 149 mm langt; den korte side skal vende mod operatøren (Se Figur 4). **Sørg for at kravene for plads og målene er korrekt INDEN der saves.**

4.3 Intern installation på skranken (For modellen SpaceSaver, skal lydafskaermningen ignoreres)

Sørg for at der let kan opnås adgang til en elektrisk beholder når du placerer udstyret.

2. Fjern den gennemsigtige lydafskaermnings låg (top) ved at skubbe pianohængseltappen ud af hængslerne. (For modellen Q serie, skal den øverste del simpelthen løftes af lydafskaermningen.) Anbring bunden af den gennemsigtige lydafskaermning på skranken og sørg for at hullet i bunden af lydafskaermningen er på linje med hullet på skrankens top.

3. Før strømledningen gennem bunden af lydafskaermningen og skrankens øverste hul, og pas på ikke at skade afskaermningen.

4. Anbring forsigtig motoren i lydafskaermningen og skub den ind i hullet i skrankens top. Sørg for at LCD indikatoren og berøringspuden vender mod operatørens side af skrankens. Sørg også for at gummipakningen på motoren passer perfekt og jævnt i lydafskaermningen og skrankens øverste huller.

5. Geninstaller forsigtigt lydafskaermningens lås med rustfri stål hængseltap. Afskaermningens låg må ikke tabes eller sættes for hårdt på.

6. Sæt enhedens ledning ind i en beholder med passende beskyttelse. Sørg for

at strømafbyderen er slukket inden enheden tilkobles.

SEKTION 5: BETJENINGSANVISNINGER

5.1 OVERSIGT OVER FUNKTIONERNE

1. Løft lydafsærmningens låg. Hvis blenderen ikke er tændt, tænd netafbryderen; denne findes foran blendermotoren.

2. Anbring den fyldte blenderkande på motoren, og sørg for at placere kanden hele vejen ned og at krukens låg sidder forsvarligt fast.

3. Tryk på knappen på berøringspuden for det ønskede blenderprogram.

5.2 AUTOMATISK PROGRAMDRIFT

Hvis dette er angivet, er Blendtec blenderne programmeret til et standard Multipurpose blender program. Se diagrammet for Blendtec programmer, i håndbogen for nærmere oplysninger om programmering og betjening af din blender. Dette diagram findes også online på blendtec.com.

5.3 MANUEL BETJENING

Pulsknap: Blender blandingen med en konstant HØJ hastighed (70 procent effekt) men knappen er nedtrykket. Generelt er dette den sidste knap på højre side af blenderens berøringspude, og er afmærket med bogstavet "P". Denne knap bruges normalt for yderligere blanding, når en programmeret cyklus allerede er blevet brugt.

5.4 FORSLAG TIL FEJLUDBEDRING

BLENDER MOTOREN TÆNDER IKKE: Hvis blender motoren ikke tænder, prøv følgende:

- Sørg for at netafbryderen på det nederste fronpanel er tændt.
- Kontroller husets el-afbryder eller sikring, for at sikre at den er sat på tændt position.
- Tag ledningen til blenderen ud af stikkontakten, og sæt den i igen.
- Undersøg om indikatoren med cifrene på det flydende krystaldisplay (LCD) lyser. Hvis LCD ikke lyser, betyder det at der mangler effekt til mikroprocessoren.
- Kontroller LCD'et:

En aflæsning med "OVERTEMP" angiver at en tilstand med varmløbning er blevet detekteret og at motoren er blevet deaktiveret indtil apparatet køler til driftstemperaturer. Tag stikket ud af motoren og lad motoren køle af i mindst 20 minutter.

En aflæsning med "OVERLOAD" (overbelastning) angiver at motoren er overbelastet. Sluk motoren i 10 sekunder (med afbryderen) og tænd derefter motoren igen for at fjerne overbelastningen, og kontroller om blenderkanden er blokeret.

En aflæsning med "LOW VOLTAGE" (lav spænding) angiver at der ikke tilføres nok spænding til motoren. Sluk motoren. Korrigér årsagen til den lave spænding. (Dette forårsages normalt af at mere end et apparat trækker strøm fra den samme strømkreds, eller af lav effekt fra en strømkilde (brun udgang). Tænd motoren igen og forsæt med betjeningen.

KVIVEN STOPPER: Hvis kontakten for overbelastning stopper blenderen, fjern blenderkanden og undersøg om der findes en blokering af kniven. Hvis der ikke er nogen blokering, udskift kanden og brug "pulse" knappen på berøringspuden for hurtigt at køre kniven gennem blandingen. Når kniven drejer uhindret, kan en programmeret knap bruges.

ÆNDRINGER AF STØJNIVEAU: Hvis blenderens støjniveau er taget til i væsentlig grad i forhold til de oprindelige niveauer, skal det undersøges om støjen kommer fra motoren eller kanden.

- **Motor:** Kontroller om den overflødige støj kommer fra motoren. Fjern kanden fra bunden og tryk på cyklus nummer et. Lyt til motorens lyd uden at kanden sidder på blenderen. Hvis støjen er overflødig, kontakt dit Blendtec servicecenter.

- **Kanden:** Kontroller om den overflødige støj kommer fra kanden. Sæt kanden tilbage på blenderen. Kør motoren i et kort øjeblik med "P" knappen. Skift kanderne frem og tilbage for at fastslå om lyden ændrer sig når der bruges forskellige kander. Hvis en kande giver overflødig støj, eller hvis knivsamlingen virker løs eller lyder "knytrende" når den drejes med hånden, skal du henvende dig til dit Blendtec servicecenter for assistance.

DEN BLENDEDE TEKSTUR ER UTILFREDSSTILLEND: Hvis den blandede tekstur af produktet er klumpet eller ujævn, skal du gøre følgende:

- Sørg for at blandingen ikke kaviterer under cyklussen. Kavitering er en tilstand hvor kniven roterer frit i en luftlomme inde i blandingen fordi blandingen er for kold eller for fast. Dette problem kan udbedres ved at øge blandetemperaturen (ved at reducere antallet af isterninger, øge væskemængden og/eller sørge for at de frosne ingredienser, der bruges i opskriften aldrig er koldere end 12 grader Celsius). Når den korrekte kombination af korrekt tempererede ingredienser bruges, bliver drikken altid blød, tyk og den kan blendes uden operatørens opmærksomhed.

- Sæt cyklustiden op. Hvis drikken er godt blandet, men ikke har fået nok tid, prøv en længere cyklus (normalt ved at bruge et højere knapnummer for at starte blenderen) eller ved at røre og holde "Pulse" knappen nede indtil den korrekte tid er opnået.
- Sørg for at kandens drivaksel er bragt helt i indgreb i drivaggregatet, eller at kniven sidder forsvarligt fast på drivakslen.

HAR DU PRØVET ALT? Hvis ingen af de forudgående forslag virker, skal du henvende til din Blendtec servicerepræsentant for yderligere assistance.

5.5 BLENDERKANDEN SKAL RENGØRES DAGLIGT

1. Brug postevand, og tilsæt 4 kopper (1 liter) vand og 1 til 2 dråber (7 ml) flydende opvaskemiddel i blenderkanden.

2. Sæt låget godt fast på kanden. Anbring blenderkanden på motoren og tryk på "pulse" knappen i 15 sekunder.

3. Skyl med rent vand indtil al sæben er skyllet fra kanden og låget.

4. Opbevar såvidt som muligt kanden i lodret stilling. Hvis kanderne opbevares med bunden i vejret, skal det sikres at der ikke findes vand i bunden omkring knivens drivaksel.

5. Kander med 64 ounce kan stables inde i hinanden, men sørg for at hankene sidder skiftevis. DISSE KANDER MÅ IKKE STABLES MED HANKENE SAMMENSAT! KANDER med 96 ounce kan kun stables med aflåste hanke.

BEMÆRK: Når kanden vaskes i en opvaskemaskine, bør den sættes på det øverste stativ. Blenderkander kan forsvarligt sættes i en opvaskemaskine ved temperaturer op til 104 grader Celsius.

5.6 LANGTIDS HYGIEJNISERING AF KRUKKEN

1. For langtids hygiejnisering, fyld blenderkanden med varmt vand.

2. Tilsæt 1 teskefuld (5 ml) med flydende klor.

3. Rør i 10 sekunder for at blande vand og blegemiddel. Lad blandingen være i blenderkanden i 5 minutter.

4. Hæld vand/klor blandingen ud. Opbevar kanden som beskrevet i sektion 5.5.

5.7 DAGLIG RENGØRING AF MOTOREN

1. Sørg for at netafbryderen er slukket, og at motorens stik er taget ud inden rengøring.

2. Tag motoren ud af lydafsikringskærmningen. Fjern gummipakningen fra stålbundens rand og vask pakningen med et let rengøringsmiddel.

3. Når der er behov for det, tør blenderens metaltop og sider af med en fugtig klud. Lette rengøringsmidler, som for eksempel WINDEX kan bruges.

5.8 UGENTLIG RENGØRING AF MOTOREN (Skal foretages udover den daglige rengøring mens motorens stik er taget ud af afsikringskærmningen)

1. Fyld blenderens drivaggregat (se figur 1.2) med et kraftigt rengøringsmiddel som for eksempel 409 eller Simple Green. **DER MÅ IKKE FYLDES FOR MEGET PÅ.** Lad det stå i 5 minutter.

2. Rens drivaggregatets indvendige rifler og riller med en tandstikker, en ishakker eller et andet hårdt og spids redskab.

3. Vend motorens bund i vejret for at hælde materialet ud af drivaggregatet. Brug et stykke køkkenrulle eller en klud til at tørre området, og sæt motoren tilbage på plads.

5.9 GODE RÅD OM RENGØRING OG ADVARSLER

Brug ikke skuremidler til at rengøre blendermotoren, kanden eller lydafsikringskærmningen, da dette vil gøre overfladen mat eller ridset

- Der må under ingen omstændigheder bruges vandstråler til rengøring af dette udstyr.

- Blendermotoren må IKKE dyppes i vand - DETTE VIL UGYLDIGGØRE GARANTIE

- Undgå at dyppe blenderkanderne i mere end 5 minutter. Vand der trænger gennem kandens bundpakninger vil reducere kandens levetid. Når du har rensset kanden, skal den opbevares med bunden i vejret. **Der må IKKE være vand i området omkring bundpakningerne.**

- Hvis kanden skal opbevares i længere tid, tilsæt en lille mængde madolie (som for eksempel vegetabilsk olie) på pakninger rundt om knivsamlingen, både på blenderkandens inder og yderside.

Side xii

SEKTION 6: GARANTI OG SERVICEPROCEDURE

6.1 BESKRIVELSE AF GARANTI

MOTOR:

Standard Blendtec United States (US) garanti er som følgende:

ABC18, ABC15, ABC13, Smoother20	3 år eller 20.000 cyklusser
Smoother18, Smoother15, Smoother13	2 år eller 15.000 cyklusser
SpaceSaver15, SpaceSaver13	1 år eller 10.000 cyklusser

Standard Blendtec International (udenfor USA) garanti er som følgende:

ABC	1 år eller 20.000 cyklusser
Smoothie-blender	1 år eller 15.000 cyklusser
SpaceSaver	1 år eller 10.000 cyklusser

KANDE:

Polykarbonat kanden og den interne lejesamling er garanteret mod fejl som følger:

Kande model	Garanti
40-501, 40-502, 40-503	180 dage fra købsdato
40-505, 40-508	1 år fra købsdato

Kandens modelnummer findes under NSF logoet på selve kanden.

KNIVE:

De rustfrie stålknive er garanteret mod brud under hele kandens levetid. Bemærk venligst at knivene kan blive sløve som et resultat af anvendelse, og dette påvirker ikke blenderens effektivitet.

LYDAFSKÆRMNING:

Lydafskærmningen er garanteret i 90 dage mod fabrikationsfejl.

DRIVAGGREGAT:

Drivaggregatet (se fig. 1.2) er garanteret under hele maskinens levetid.

Garantien er gyldig fra afsendelsesdatoen, eller fra købsdatoen, når der skaffes et købsbevis. Kosmetisk skade og misbrug er ikke af denne garanti.

6.2 SERVICEPROCEDURE

Hvis du har problemer med at bruge din Blendtec blender, kan du gøre følgende:

UNDER GARANTI

1. Henvend dig straks til din autoriserede Blendtec servicerepræsentant for at få problemet diagnosticeret. Du bedes også om at have dit serienummer klar, samt en beskrivelse af problemet. Du må ikke forsøge selv at foretage reparationer. Reparationer, som foretages af personer, udover Blendtec autoriserede servicerepræsentanter ugyldiggør garantien. Mange problemer kan løses let og enkelt over telefonen.

2. Hvis problemet ikke kan løses over telefonen, er det muligt at dit apparat skal udskiftes. Hvis garantien stadig gælder, vil Blendtec reparere eller udskifte dit apparat gratis. Kosmetisk skade og misbrug er ikke inkluderet.

HVIS GARANTIE ER UDLØBET

1. Kontakt din Blendtec servicerepræsentant, for at få problemet diagnosticeret. Du bedes om have dit serienummer klar, sammen med en beskrivelse af problemet. Mange problemer kan løses let og enkelt over telefonen. Forsøg på selv at foretage reparationer ugyldiggør garantien for din maskine.

2. Hvis du ikke har en garanti, og ønsker at få apparatet repareret, kan du pakke dit eksisterende apparat i en kasse og sende det til din autoriserede Blendtec servicerepræsentant. Din Blendtec servicerepræsentant vil sende en regning til dig for erlagte ydelser.

Når du sender din blender til servicerepræsentanten (enten med eller uden garanti), skal du opgive følgende:

Navn:	
Firma:	Butikkens nummer:
Adresse:	
Telefonnr.:	
Serienummer: <small>(Findes på motorens underside)</small>	
Antal cyklusser: <small>(Nummer på LCD displayet)</small>	
Købsdato:	Købssted:
Beskrivelse af problemet:	

BILAG A: ABC BLENDER BETJENING

A1: Betjening

ABC modellerne er udstyret med en sikkerhedsafbryder, som hindrer apparatet i at fungere, medmindre lydafsikærmningen er helt lukket. For at betjene ABC'en, tryk på den ønskede knap. En rød LED lyser over den valgte knap, og forbliver tændt indtil der vælges en anden knap, eller knappen røres endnu engang under betjeningen. Maskinen vil starte blendecyklossen, når lydafsikærmningen er blevet lukket. Hvis en af knapperne røres under motordriften, stopper blenderen og genvælger knappen. Hvis "P" (Pulse) knappen røres når lydafsikærmningens låg står åbent, bevirker det at alle programmerne bliver genvalgt. Låget kan derefter lukkes uden at starte en cyklus.

A2: Aflåsningfunktioner


Automatisk aflåsningfunktion: Udstyret sendes med dette valg installeret. Motoren kører ikke i denne modus, medmindre lydafsikærmningen låg er lukket. Det valgte program (som vises på den oplyste programknap på berøringspuden, starter automatisk hver gang lydafsikærmningen lukkes, medmindre der igen trykkes på den oplyste knap for at genvælge programmet. For at genoprette denne aflåsningmode fra enten Safety (sikkerheds) eller Manual (manuel) mode, tryk på "**P – 1 – 3**" knapperne hurtigt efter hinanden.

Sikkerhedsmode: Motoren kører ikke i denne modus, medmindre lydafsikærmningen er lukket. Motoren starter ikke automatisk når afsikærmningen er lukket. Der skal trykkes på en knap hver gang operatøren ønsker at starte en drikkecyklus. For at vælge denne modus fra automatisk Aflåsning eller Manuel modus, tryk på "**5 – 1 – 3**" hurtigt efter hinanden.


Manuel modus: I denne modus deaktiveres sikkerhedsafslåsningen og blendermotoren starter hver gang der trykkes på en knap. for at vælge denne modus fra automatisk aflåsning eller sikkerhedsmodus, tryk på "**4 – 1 – 3**" knapperne hurtigt efter hinanden.

BILAG B - PRODUKTDIAGRAMMER


FIGUR 1.1 - SET FORFRA: BLENDER MOTOR OG KANDE

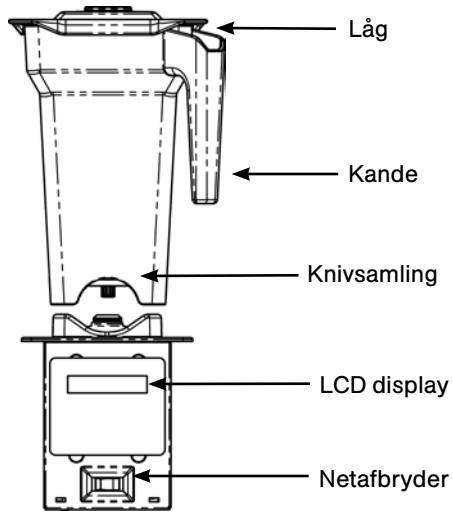


FIGUR 1.2 - SET OVENFRA: MOTOR

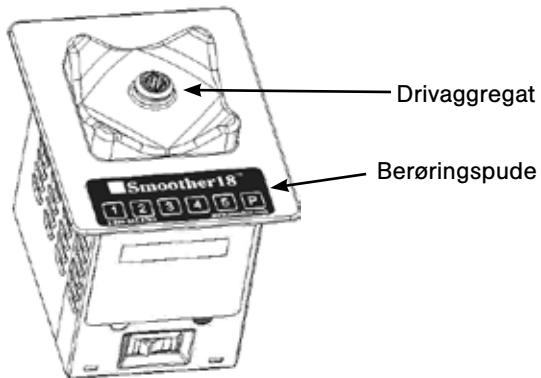


FIGUR 2.1 - OVER SKRANKEN: ABC, SMOOTHIE-BLENDER

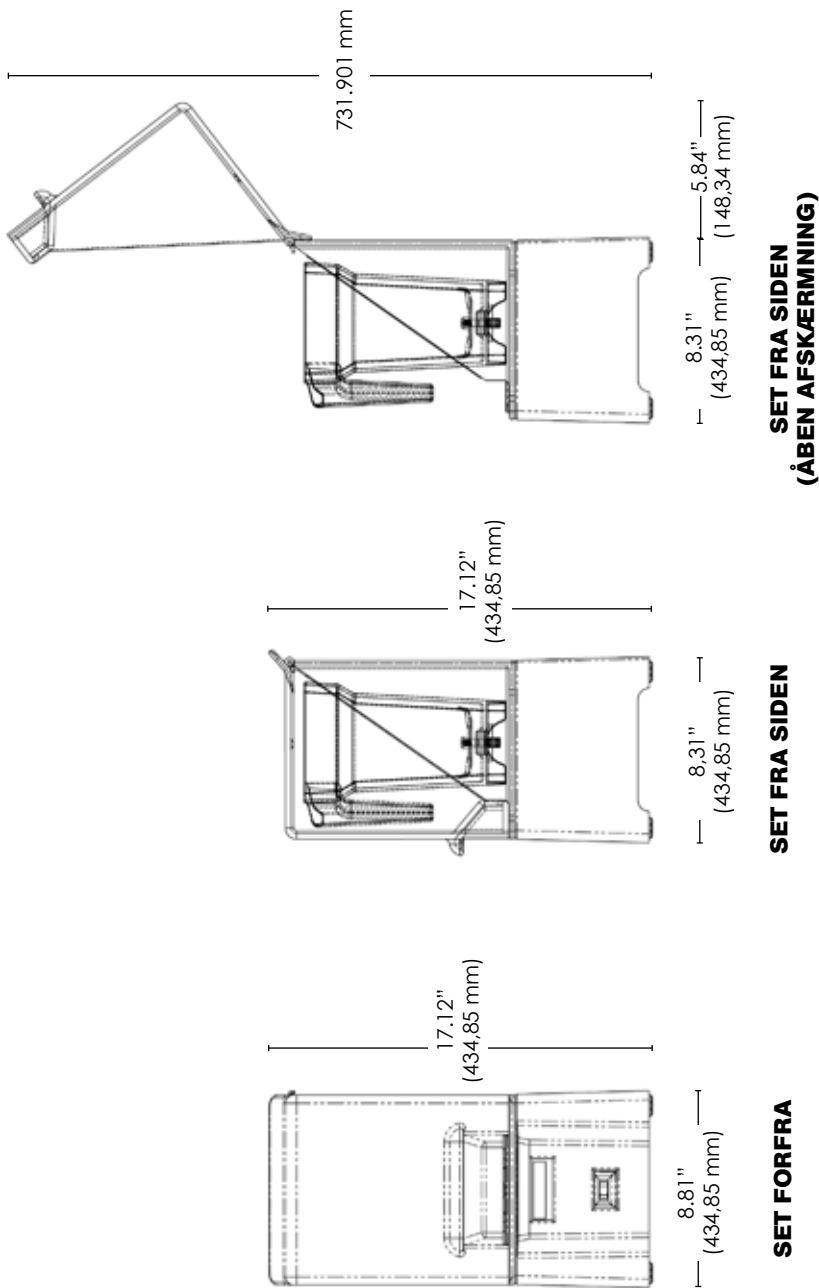


**FIGUR 2,2 - OVER SKRANKEN: ABC, SMOOTHIE-BLENDER
(MED Q SERIE KOMPONENTER)**

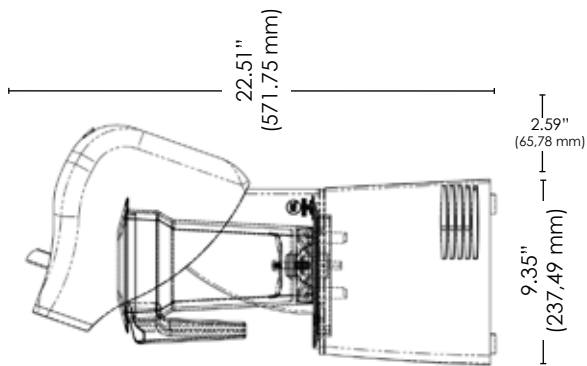

**SET FRA SIDEN
(ÅBEN AFSKÆRMNING)**

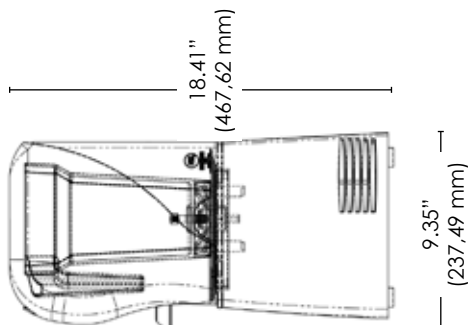


SET FRA SIDEN

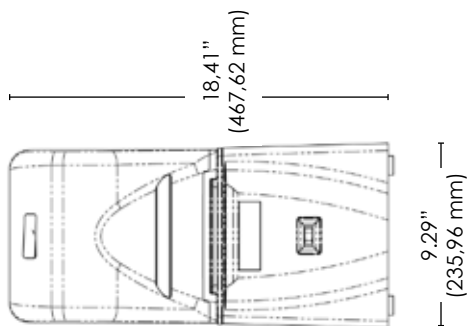


SET FORFRA

FIGUR 2.3 - OVER SKRANKEN: SPACESAVER

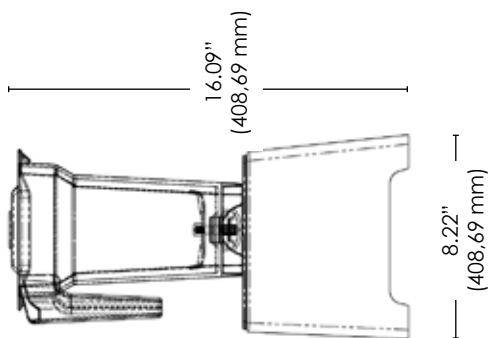


SET FRA SIDEN

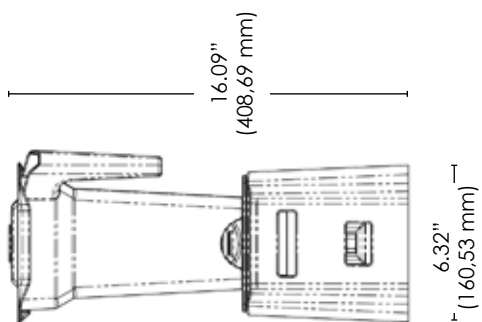


SET FORFRA


FIGUR 3.1 - I SKRANKEN: ABC, SMOOTHIE-BLENDER

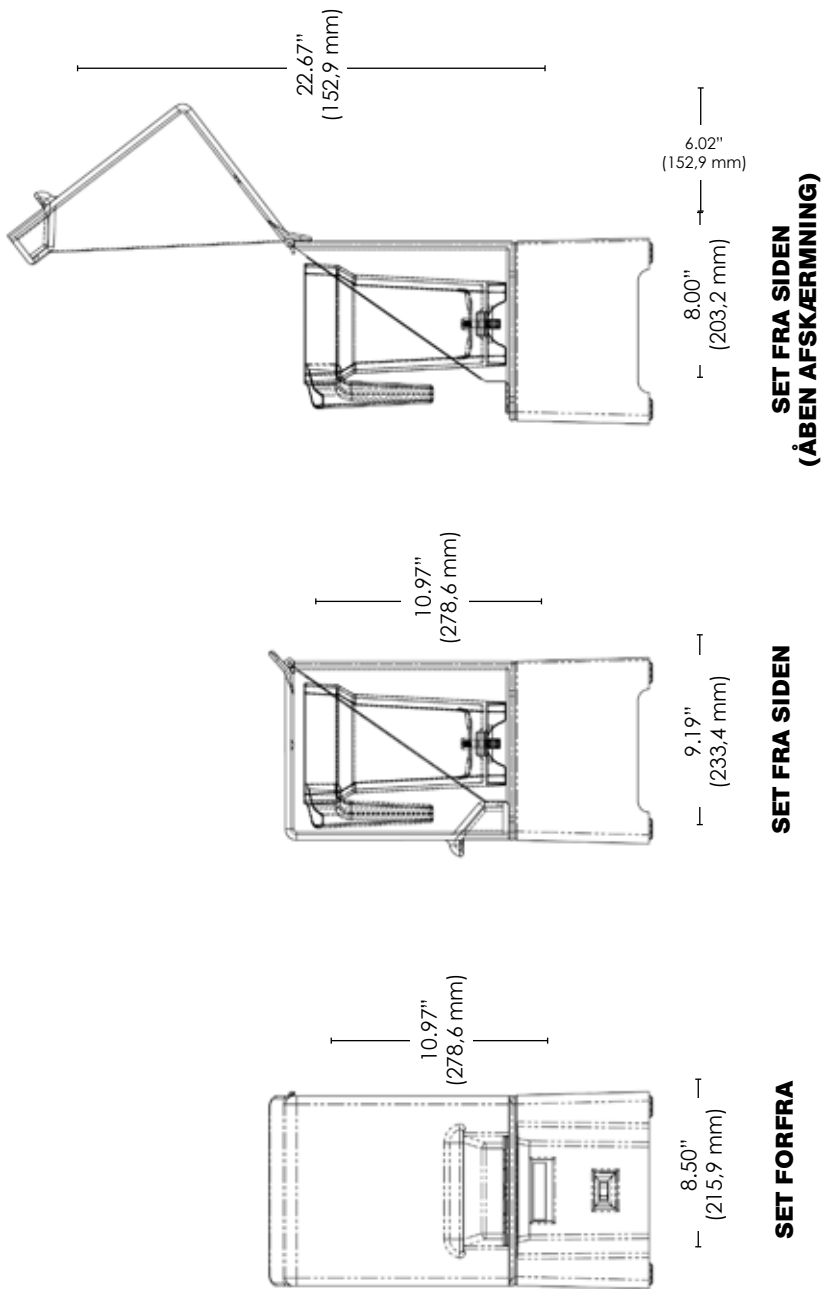


**FIGUR 3,2 - I SKRANKEN: ABC, SMOOTHIE-BLENDER
(MED Q SERIE KOMPONENTER)**

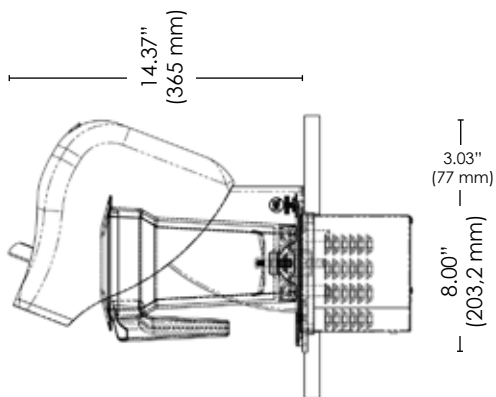

**SET FRA SIDEN
(ÅBEN AFSKÆRMNING)**

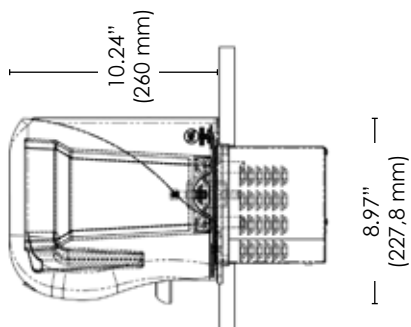


SET FRA SIDEN

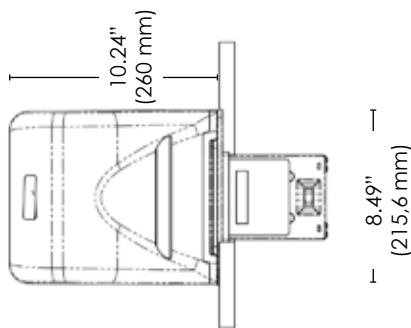

SET FORFRA

FIGUR 4 - Skabelon til hul i skranken

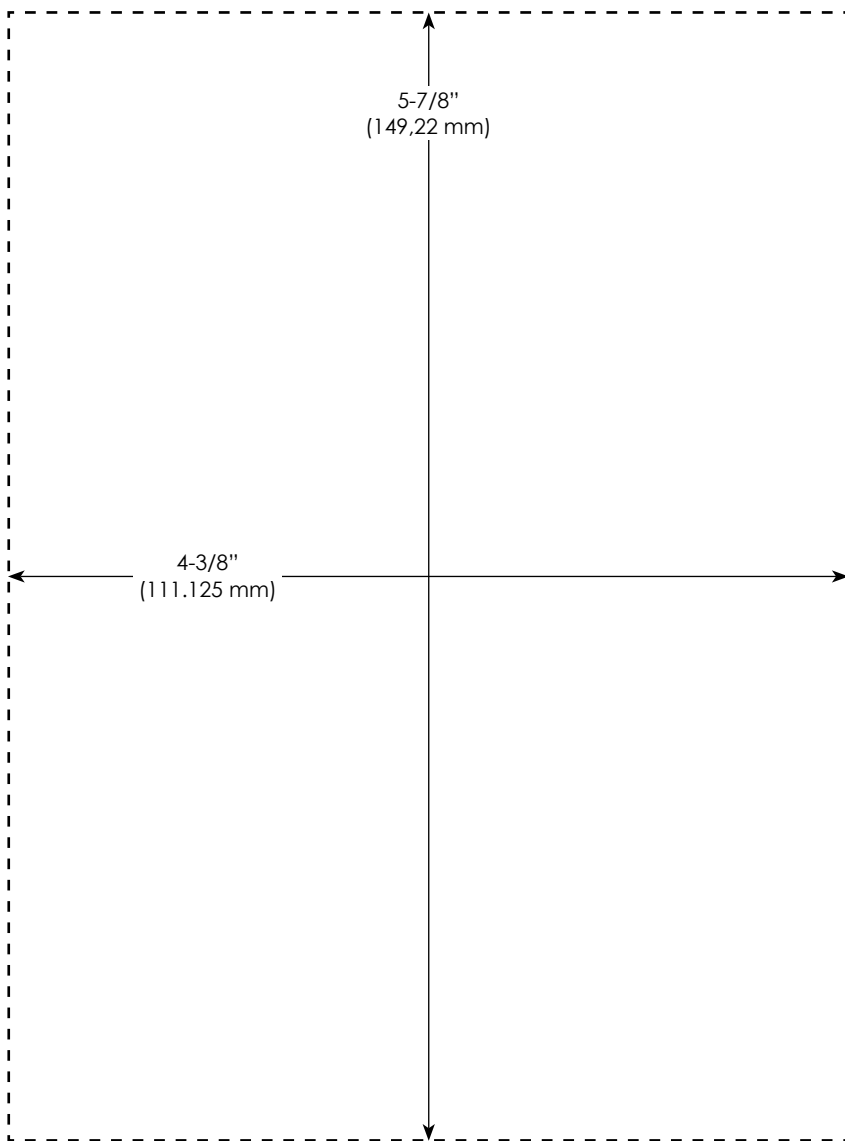



1206 South 1680 West

Orem, UT 84058

801-222-0888

www.blendtec.com